


Brèves consignes de mise en service

Module de commande TopTronic® E Générateur de chaleur

Hoval

Responsabilité pour l'énergie et l'environnement

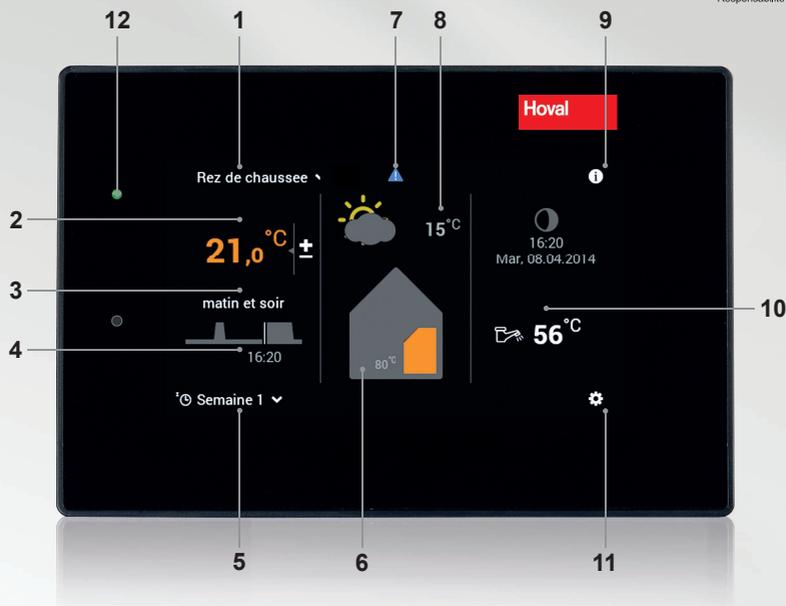

Les éléments de commande / boutons sont représentés en blanc sur fond noir ou en noir sur fond blanc. Les éléments d'affichage, par contre, apparaissent en couleur.

Pos.	Symbole	Désignation / fonction
1	Rez de chaussee ▾	Circuit de chauffage Sélection du circuit de chauffage - s'il y en a plusieurs
2	21,0 °C ±	Température ambiante (actuelle) Réglage de la température ambiante souhaitée (page 2)
3	Matin et soir	Programme journalier activé Sélection programme journalier concernant la température ambiante (pages 2 et 3)
4	 17:00	Cycle de commutation Affichage des périodes de chauffage actuelles. Réglage par l'intermédiaire du menu principal (page 3)
5	🕒 Semaine 1	Programme de base Sélection du mode de fonctionnement (veille, vacances, jusqu'à, constant, mode économique, etc. - pages 2 et 3)
6		Informations Générateur de chaleur Élément d'affichage - pas de commande

Pos.	Symbole	Désignation / fonction
7		Affichage de signaux de dérangement Sélection et affichage des signaux de dérangement
8	 15 °C	Température extérieure (seulement avec sonde extérieure) Élément d'affichage - pas de commande
9		Zone d'information Demande d'informations concernant le générateur de chaleur, le circuit de chauffage et l'eau chaude
10	 56 °C	Eau chaude (actuelle) Réglage de la température de l'eau chaude / sélection du programme journalier d'EC
11		Menu principal Aperçu de menu et traitement de toutes les fonctions (page 4)
12		LED d'état de fonctionnement Élément d'affichage - pas de commande

De base activé


(vacances jusqu'à, veille, semaine 1 etc.)



Sélectionner le programme de base.



Sélectionner le programme de base souhaité.

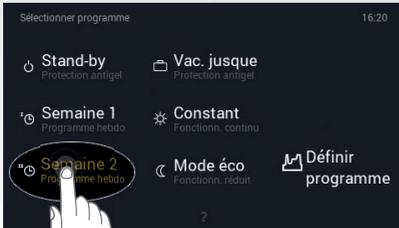

Nouveau programme de base actif.



Nouveau programme de base activé

Réglage de la température ambiante



Sélectionner la température ambiante.



Adapter la température ambiante (+/-) et confirmer avec OK.



La température ambiante augmente/baisse.



Remarque

L'adaptation de la température ambiante, la modification des programmes journaliers ainsi que la sélection des programmes " Party jusqu'à " et " Absent jusqu'à " ne sont possibles que dans les programmes de base Semaine 1 et Semaine 2. De plus amples informations concernant le module de commande TopTronic® E sont disponibles dans les instructions de service Hoval.

Programmes journaliers (matin et soir, toute la journée, etc.)



Sélection du programme journalier.




Sélectionner le programme journalier activé.



Sélectionner le programme journalier souhaité.



Nouveau programme journalier activé.

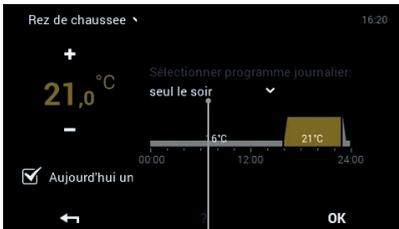

Nouveau programme
journalier activé

Party, absent




Sélection du programme journalier.



Sélectionner le programme journalier activé.



Sélectionner Party ou Absent.

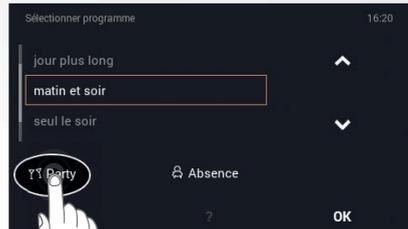

Adapter la température ambiante et la durée requisés à l'aide de +/- et confirmer avec OK.



Aperçu du menu principal

- Sélection circuit de chauffage
- Sélection commande commune


Circuit de chauffage activé

- Réglage température ambiante
- Sélection du programme, journalier
- Affichage cycles de commutation activé

Température ambiante/ programme journalier

- Sélection programme de base

Programme de base

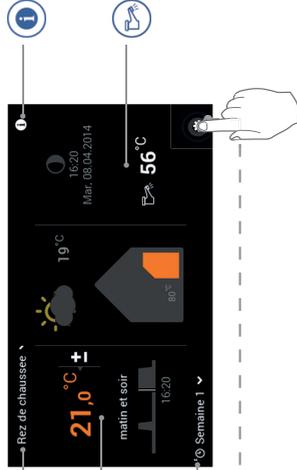


Information

- Sélection zone d'information
- Sélection détaillés générateur de chaleur, circuit de chauffage, eau chaude
- Zone d'information


Eau chaude

- Température EC souhaitée
- Sélection programme de base
- Sélection programme journalier
- Cycles de commutation eau chaude

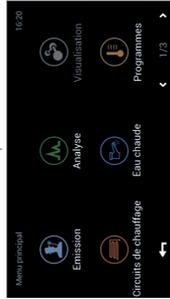


Page 1/3

	<ul style="list-style-type: none"> - Sélection générateur de chaleur - Temps de marche restant - Limitation de la puissance - Zone d'information
	<ul style="list-style-type: none"> - Sélection générateur de chaleur, circuit de chauffage, eau chaude - Sélection intervalle de temps - Diagramme
	<ul style="list-style-type: none"> - Pour installations à capteur solaire
	<ul style="list-style-type: none"> - Température ambiante souhaitée - Sélection programme de base - Sélection programme journalier - Cycles de commutation température ambiante
	<ul style="list-style-type: none"> - Température EC souhaitée - Sélection programme de base - Sélection programme journalier - Cycles de commutation eau chaude
	<ul style="list-style-type: none"> - Sélection circuit de chauffage/eau chaude - Sélection détaillée circuit de chauffage/ eau chaude - Adaptation des programmes hebdomadaires - Adaptation des programmes journaliers

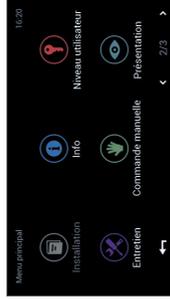

Page 2/3

	<ul style="list-style-type: none"> - Affichage de la prochaine maintenance/ nettoyage/entretien
	<ul style="list-style-type: none"> - Sélection zone d'information - Sélection détaillés générateur de chaleur, circuit de chauffage, eau chaude, équipement solaire, etc. - Zone d'information
	<ul style="list-style-type: none"> - Entrée PIN niveau utilisateur
	<ul style="list-style-type: none"> - Menu destiné uniquement au spécialiste
	<ul style="list-style-type: none"> - Sélection générateur de chaleur / circuit de chauffage - Sélection détaillée - Mode retournement/ARRÊT/mode chauffage - Information
	<ul style="list-style-type: none"> - Langue - Schéma des couleurs - Ecran d'accueil - Eclairage d'arrière-plan - Durée jusqu'au standby - Affichage jusqu'au standby - Autorisation

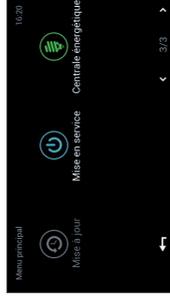

Page 3/3

	<ul style="list-style-type: none"> - Uniquement pour le spécialiste
	<ul style="list-style-type: none"> - Uniquement pour le spécialiste
	<ul style="list-style-type: none"> - Influence des prévisions météorologiques sur le chauffage. Cette fonction n'est active qu'en cas de connexion à distance